

Outlaw Trunk (ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)


Κανόνες για την Outlaw Trunk:

Trunk σημαίνει ότι το υπογούφερ, οι καμπίνες και το Πορτ (ή ντακ) πρέπει να βρίσκονται στο Πορτ-μπαγκάζ. Μέσα από τα κόκκινα όρια της φωτό.

Όρια: Να ισχύουν και οι 2 παρακάτω συνθήκες

1. Είναι το ύψος της εργοστασιακής πλάτης χωρίς προσκέφαλα των πίσω καθισμάτων. Όταν τα προσκέφαλα είναι ενσωματωμένα στο κάθισμα ο κριτής χρησιμοποιεί την κοινή λογική και δεν υπολογίζει τα προσκέφαλα ως κάθισμα.

2. Οι πίσω θέσεις του αυτοκινήτου ή η κατασκευή πλάτης πρέπει να είναι σε όρθια θέση ως (90 μοιρών)

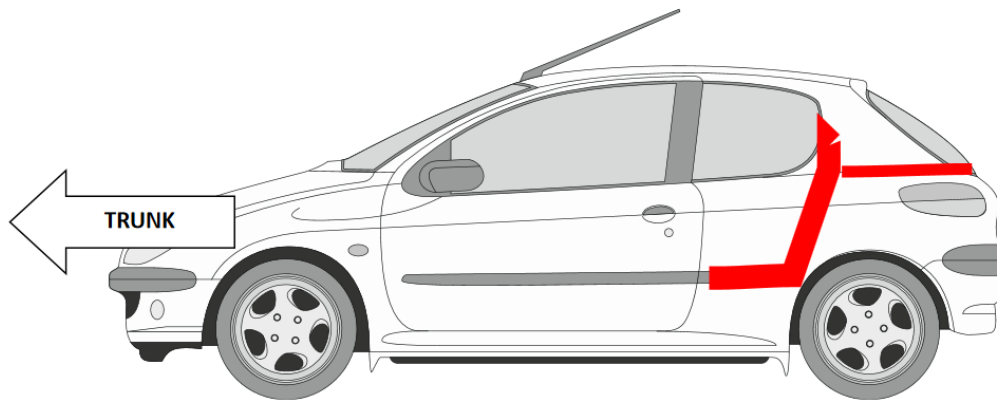

Τα subwoofer, (οι καμπίνες, τα bass reflex, κλπ) πρέπει να είναι εγκατεστημένα στο χώρο αποσκευών. Το μέγιστο ύψος όλων των παραπάνω δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από το ύψος της πλάτης του πίσω εργοστασιακού καθίσματος (χωρίς τα προσκέφαλα). Είναι ευθύνη του διαγωνιζόμενου να αποδείξει ότι το μέγιστο ύψος είναι σωστό
Σε περίπτωση που η εγκατάσταση (μεγάφωνα & καμπίνα) ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο, ο διαγωνιζόμενος μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κλάση.

- Η πλάτη των πίσω καθισμάτων επιτρέπεται σε όρθια θέση (min. 90⁰ ή παραπάνω)
- Τα subwoofer, (οι καμπίνες, τα bass reflex, κλπ) δεν πρέπει να επικοινωνούν με τις πιθανές κατασκευές στη θέση/πλάτη των πίσω καθισμάτων.
- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη κατασκευή στο χώρο των επιβατών, (εξαιρούνται τα door panel).
- Κατά την διάρκεια της μέτρησης οι πλάτες των μπροστινών και πίσω καθισμάτων μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κλίση (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ).
- Ο χώρος των επιβατών του αυτοκινήτου θα πρέπει να φαίνεται εργοστασιακός.
- Το μέγιστο voltage του κυκλώματος του ηχοσυστήματος πρέπει να είναι **15 volt** με την μηχανή αναμμένη, μετρήσιμο σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης.
- Η μέτρηση του voltage γίνεται με υψηλής ακρίβειας όργανο Fluke 289. **Η μέτρηση του voltage γίνεται στη γραμμή μετρήσεων με κινητήρα ανοιχτό στις 2000 στροφές και με κλειστό το ηχοσύστημα.**
- Μέτρηση έστω και **15,1 volt**, επιφέρει **10 βαθμούς** ποινής για κάθε μέτρηση.